

Montageanleitung Reparaturschellen - *Stainless Seal*[®]

1. Vorbereitung

- ☞ Reinigen Sie das Rohr von Verschmutzungen.
- ☞ Prüfen Sie den Rohrdurchmesser und das Maß der Schelle.
- ☞ Benutzen Sie nur Schmierseife als Gleitmittel.
- ☞ Gummi und Rohr mit Seifenlauge anfeuchten.

2. Montage

- ☞ Drehen Sie die Muttern bis zum Gewindebolzenende zurück. **Muttern nicht entfernen.**
- ☞ Klappen Sie die Rohrschelle auseinander. Legen Sie die Rohrschelle um das Rohr.
- ☞ Legen Sie an einer Seite den Haltebügel über die Schraubenjoche und drehen Sie die Muttern von Hand an.
- ☞ Der Haltebügel muß nun in den Seitenbügel einhaken.
- ☞ Alle Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen. Dafür soll ein Schraubenschlüssel mit einer Baulänge von ca. 300 mm verwendet werden.
- ☞ Die Delrinscheibe ist ein Anzeichen für die wirkliche Bolzenspannung. Die Scheibe muss sich um die Muttern wölben. Eine Beschädigung der Scheibe beeinträchtigt die Wirkung der Schelle nicht.

3. Anziehen mit Drehmomentschlüssel

- ☞ Wird ein Drehmomentschlüssel verwendet, gelten folgende Drehmomente:

| Bolzen | Mutter Schlüsselweite | Drehmoment [Nm] |
|--------|-----------------------|-----------------|
| M12 | 19 mm | 65 |
| M14 | 22 mm | 85 |
| M16 | 24 mm | 110 |

- ☞ Überprüfen Sie die Dichtheit der festgezogenen Schelle, bevor das Erdloch wieder verfüllt wird.

Einteilige Reparaturschellen:

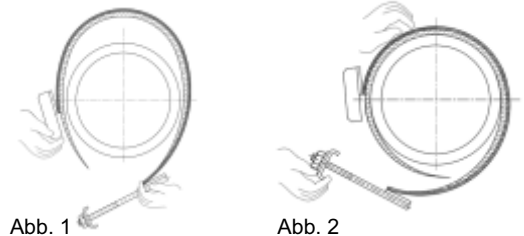


Abb. 1

Abb. 2

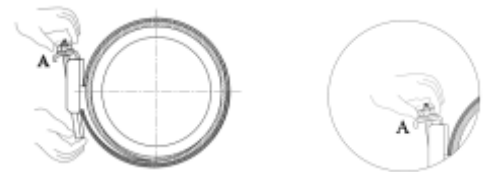


Abb. 3

Mehrteilige Reparaturschellen:

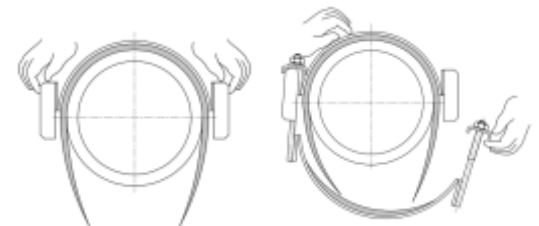


Abb. 1

Abb. 2

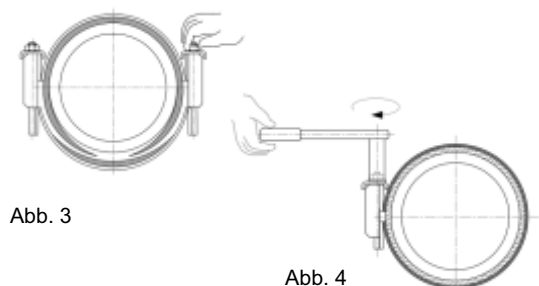


Abb. 3

Abb. 4

- Einfach in der Montage -

Im Internet unter

www.kroener-dichtungstechnik.de

zeigen wir Ihnen anhand eines Montage-Videos die einfache und schnelle Anwendung der KRÖNER Rohrbruchdichtschellen Typ RS-1 und Typ RS-2 zur sicheren und dauerhaften Reparatur von Guss-, Stahl-, FZ- und PVC/PE Rohren in der Praxis.

Direkter Link zum Video:

www.kroener-dichtungstechnik.de/montageanleitung-rohrbruchschellen.html

KRÖNER Rohrbruchdichtschellen Typ RS-x



Hier sehen Sie, wie einfach die Rohrbruchdichtschellen zu montieren sind!
- ohne Haltebügel -

Ihr direkter Link zum Video